


UNIT STORAGE INSTRUCTION



กรณีที่ยังไม่ได้ประกอบตัวเครื่อง

- ห้ามจัดเก็บในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดการกัดกร่อนหรือมีการสะสมของสิ่งสกปรกต่าง ๆ
- ป้องกันเครื่องจากฝุ่น, สิ่งสกปรก, ความชื้น, มลภาวะต่าง ๆ และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ
- อย่าจัดเก็บเครื่องไว้นานเกินความจำเป็น
- จัดเก็บเครื่องและอุปกรณ์อื่น ๆ ไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมเท่านั้น
- จัดเก็บเครื่องในพื้นที่ปิดในสถานที่ที่มีการป้องกันจากฝุ่น, สิ่งสกปรก, ความชื้นและปราศจากการปนเปื้อนจนถึงเวลาติดตั้ง
- ห้ามใช้แผ่นพลาสติกหรือผ้าใบคลุมรอบตัวเครื่องระหว่างการจัดเก็บเพราะอาจทำให้ความร้อนภายในเครื่องสูงขึ้นจนทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเกิดความเสียหาย

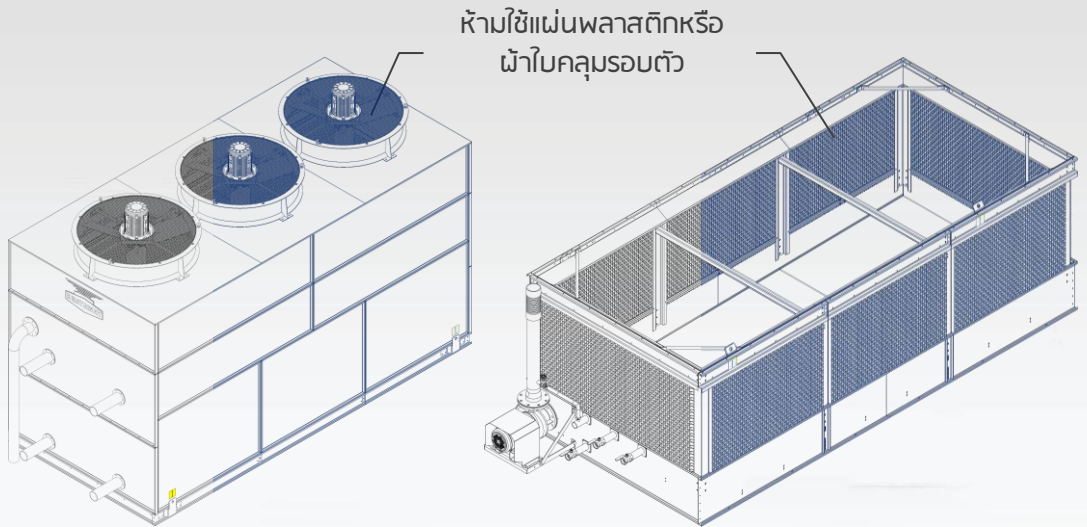

กรณีที่ประกอบและติดตั้งเครื่องแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งาน

- ป้องกันเครื่องจากฝุ่น, สิ่งสกปรก, ความชื้น, มลภาวะต่าง ๆ และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณที่ติดตั้งเครื่อง
- ห้ามใช้แผ่นพลาสติกหรือผ้าใบคลุมบริเวณบานเกล็ดและปล่องพัดลมเพื่อป้องกันอากาศถ่ายเทได้สะดวกและป้องกันความร้อนภายในเครื่องสูงขึ้นจนทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเกิดความเสียหาย
- เปิดวาล์วระบายน้ำทิ้งไว้เพื่อป้องกันน้ำขังในอ่าง

ในกรณีที่ตั้งเครื่องไว้นานเกินหนึ่งเดือน

- ใช้น้ำยาแรงดันสูงทำความสะอาดคอยล์ระบายความร้อนภายในตัวเครื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและลดการสะสมของคราบน้ำ หรือ น้ำค้างต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดการสะสมของคลอไรด์และทำให้คอยล์ระบายความร้อนเกิดการกัดกร่อนได้
- ต้องหมั่นพัดลมและบีบน้ำด้วยมือเดือนละครั้ง อย่างน้อย 10 รอบต่อครั้ง เพื่อป้องกันการลื่นของมอเตอร์จากคราบของสิ่งสกปรกต่าง ๆ
- ในกรณีที่เดินไฟแล้ว ให้เปิดพัดลมให้ทำงานเดือนละครั้ง อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อครั้ง เพื่อไล่ความชื้นภายในมอเตอร์และป้องกันการลื่นของมอเตอร์จากคราบของสิ่งสกปรกต่าง ๆ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้จำหน่ายเครื่องหรือบริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด